

Bi-Mode Chorus BC-9

取扱説明書 OWNER'S MANUAL

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書を一通ってください。



株式会社 日伸音波製作所

この製品は厳重な品質管理のもとにつくられております。万一運搬中の事故等ともない、ご不審の箇所または破損などのトラブルがございましたら、お早めにお買い上げいただきましたお店または東京・大阪・札幌のアフターサービスルームまでお申し付けくださいますようお願い致します。

■取扱い上の注意

- インプット・ジャックにプラグを接続し、ノーマル/エフェクト・スイッチを切換えた時インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています、新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソン AC-109」または、「マクソン・パワー・ディストリビューター PD-9」をご使用ください。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせる為、使用しない時はインプット・ジャックからプラグを抜いてください。また、長期間使用しない場合は、電池をはずしてください。
- 操作上必要なもの以外の止ネジ類には、解れないでください。

■主な規格


- 入力インピーダンス：500KΩ
- 出力インピーダンス：10KΩ以下
- インパート出力インピーダンス：10KΩ以下
- 入力換算ノイズ：-100dBm (IHF-A 入力ショート)
- 最大入力レベル：+4dBm
- 入力：出力レベル比：1：1
- LFO-A スイープ・スピード：0.3Hz～3.0Hz
- LFO-B スイープ・スピード：0.3Hz～3.0Hz
- ディレイ・タイム：3.0mSec～9.3mSec
- 電源：電池 S-006P (9V) or ACアダプター「AC-109」
- 寸法：124(D)×74(W)×53(H)
- 重量：590g (電池を含む)
- オプション：ACアダプター「AC-109」

※規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

■特長

- ハイモード・コーラス「BC-9」は、デュアルLFO、デュアルアウトプットを装備し、ギター、キーボード、ベース・ギターなどに奥ゆきと広がりのある、ナチュラルなステレオコーラス効果を出てくる新タイプのコーラスです。
- エフェクト/ノーマル切換えスイッチに「Q-1」FET電子スイッチを採用、クリックノイズのない確実な動作ができます。
- ノーマル/エフェクト&バッテリーコンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミスセットの心配がありません。
- ドライバーやコインなどを使わずに、ワンタッチで電池の交換ができます。
- ACアダプタージャックが装備されています。
- ヘビーウエイトのジंकスタイクキャスト・ケースとラバーストッパーにより安定性抜群です。

■各部の名称と使い方

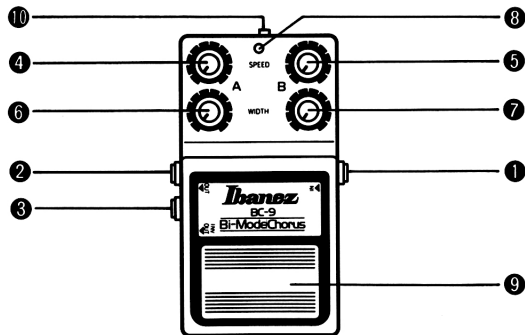

①IN (インプット・ジャック)

入力ジャックです。ギターなどの楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと自動的に電源がはいります。

②OUT (アウトプット)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。この出力ジャックにはエフェクト時にドライ信号とディレイ信号がミックスされて出力されます。ステレオで使用する場合は、このアウトプットとインパートアウトプット③の両方をそれぞれのアンプと接続します。モノラルで使用する場合は、このアウトプットカインバータアウトプット④のいずれかを使用します。

③INV. OUT (インパート・アウトプット)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。この出力ジャックには、ドライ信号とアウトプット②で出力されるディレイ信号と逆相のディレイ信号がミックスされて出力されます。

④SPEED A (スピード A)

モジュレーション用LFO-Aの速さを調整するノブです。左いっぱいスピードが最も遅く右に回すほどスピードが速くなります。「BC-9」には2つのモジュレーション用LFOがあり「A」と「B」と呼びます。

⑤SPEED B (スピード B)

モジュレーション用LFO-Bの速さを調整するノブです。スピードA④と同様に右に回すほどスピードが速くなります。

⑥WIDTH A (ワイズ A)

LFO-Aからのモジュレーションを掛ける幅を調整するノブです。左いっぱいモジュレーション・オフ、右に回すほどモジュレーションが深く掛かります。

⑦WIDTH B (ワイズ B)

LFO-Bからのモジュレーションを掛ける幅を調整するノブです。左いっぱいモジュレーション・オフ、右に回すほどモジュレーションが深く掛かります。

⑧インジケータ

ノーマル/エフェクトとバッテリー・コンディションのインジケータです。フットスイッチ⑨でエフェクトにセットすると点灯します。エフェクトにセットした時インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか電池が消耗(電圧が低下)しています、新しい電池と交換してください。


⑨フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切り換えるスイッチです。切換えは足踏み操作で行ないます、踏み込むたびに「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切換ります。

⑩EXT. DC. (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC-109」(オプション)を接続するジャックです。

■接続例

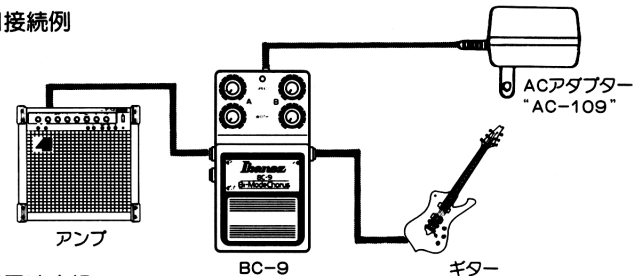

■電池交換

- この製品はS-006Pタイプ(9ボルト)の電池1本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行なってください。

1. バッテリー・カバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に引き上げます。②。
2. 電池を入れ換えます③。電池の極性(+、-)とスナップと電池がしっかりと接続されたか確認してください。
3. バッテリー・カバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。⑤。

