

MAXON®


D & S II

マクソンD & S IIをお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。

D & S IIの性能を最高に発揮させる為に、本説明書を必ずお読み下さい。

マクソンD & S IIはソフトからハードなディストーションまで幅広いディストーションが得られ、従来のFAZZとはまったく異なった新しいトーンを作り出すことができます。

マクソンが自信をもってお送りするアクセサリーの一つです。

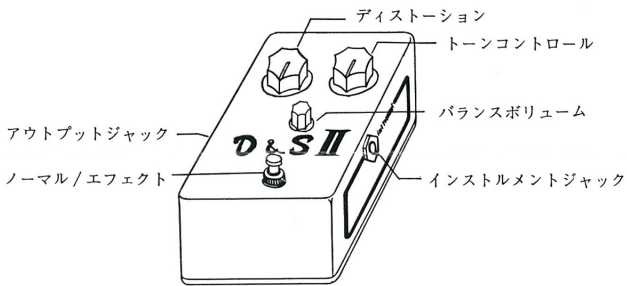

■使用方法

- (1) アンプリファイヤーにアンプを接続し、インストルメントジャックにエレキギターを接続して下さい。インストルメントにプラグを差込むと自動的に電源が入り、演奏準備完了となります。
- (2) ディストーションは、右に廻すとディストーションの深さがましてきます。
- (3) トーンコントロールは音色の調整を行ないます。左に廻すと高音がカットされやわらかな音色に、右に廻すと高音が増強され、歯切れのよい音色になります。お好みの音色に合せて下さい。
- (4) バランスボリュームは音量調整です。ノーマル対エフェクトの比が1:1になる様にノーマルに比較してエフェクトの音量を調整して下さい。
- (5) エフェクト/ノーマルの切替はフートスイッチによる足踏操作によって行ないます。

■使用上のご注意

- (1) 電源はバッテリー方式です。通常連続100時間以上使用できますが、長期間使用しなかったり梅雨時等は早めに交換して下さい。
- (2) 使用しない時はインストルメントジャックよりプラグを抜いて下さい。又、長期間使用しない時は電池を抜き取って下さい。
- (3) 電池交換は底面の4つのビスを取る事により底板がはずれます。この時インストルメント及びアンプリファイヤーの両ジャックよりプラグを抜き取ってから電池交換して下さい。

■仕様

ディストーションディプス	1
トーンコントロール	1
バランスボリューム	1
ノーマル/エフェクト切替SW	1
電源	006P 9V Battely 1本
IC	1
ダイオード	2
寸法	111×60×36
重量	260 g