

取扱い上の注意

- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプット・ジャックからプラグを抜いて下さい。
- 長期間使用しない時は、電池を抜きとって下さい。
- LEDが暗くなったり、点灯しない時は、電池の電圧低下を意味します。このような場合効果が弱くなったり、音が歪んだりしますので、早めに電池を交換して下さい。
- ACアダプターは必ずマクソンAC-109をお使い下さい。(指定外のものをご使用になるとトラブルの原因になります。)
- 操作上必要なもの以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

主な規格


入力インピーダンス：500K Ω
出力インピーダンス：10K Ω 以下
入力換算ノイズ：-80dBm (IHF-Aカーブ・入力ショート)
最大入力レベル：0dBm
入出力レベル比：1：1
スイープ・スピード：0.08Hz~13Hz
電源：電池S-006P(9V)1本又はACアダプターAC109
寸法：124(D)×74(W)×53(H)
重量：580g(電池を含む)
オプション：AC-109 ¥1,500

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

Maxon®

株式会社 日伸音波製作所

取扱説明書 1981年10月印刷 MI-PT1201, KU Printed in Japan

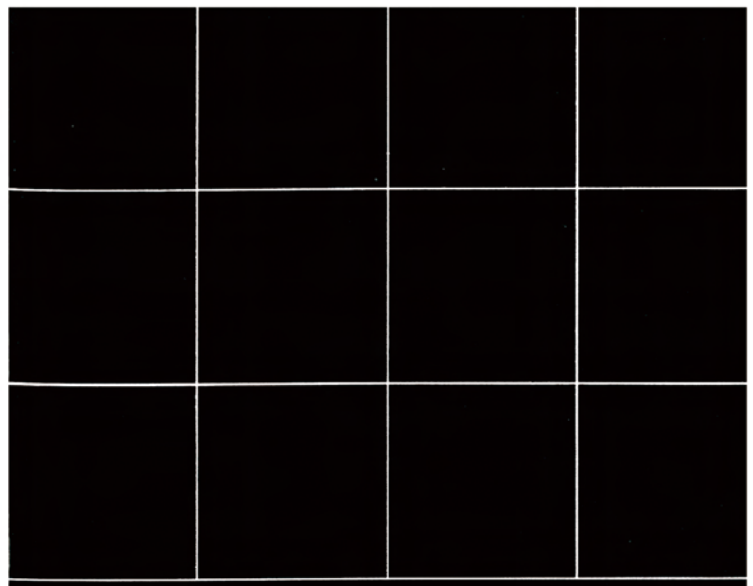

Phaser PT-9

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。


取扱説明書

OWNER'S MANUAL

特長

- 8段フェーズ・シフト回路を採用、ワイド・ダイナミック・レンジ、ローノイズ設計のフェーザーです。
- エフェクトノーマル切替スイッチには、新開発の大型“Q-1”FET電子スイッチを採用、クリック・ノイズをシャット・アウトしました。
- 電池の交換は画期的なワンタッチ式です。ドライバーやコイン等を使わずに簡単に交換が可能です。
- ノーマル/エフェクト&バッテリー・コンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミissetの心配がありません。
- 長時間連続使用する場合は、オプションのACアダプターを接続できるACアダプター・ジャックが装備されています。
- コンパクト・サイズながらヘビー級のアエンダイキャスト・ケース、ゴムストッパーにより安定性は抜群です。


使用方法

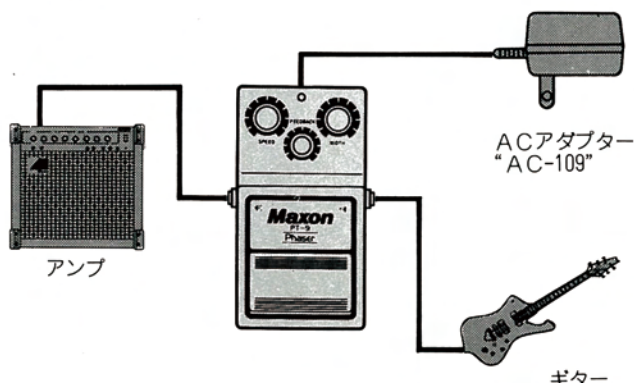

- ①インプット・ジャックにギター等の楽器を接続します。(インプット・ジャックにプラグを差し込むと、自動的に電源が入ります。)
- ②アウトプット・ジャックにアンプを接続します。
- ③スピード(SPEED)：フェーズのオート・スイープ・スピードをコントロールします。右に回すほど速くなります。
- ④ウイドウズ(WIDTH)：オート・スイープ幅をコントロールします。右に回すほどフェーズ効果が深くなります。
- ⑤フィードバック(FEED BACK)：フェーズ・サウンドのフィード・バック量をコントロールします。右に回すほどフィードバック量が多くなり、音にクセが出てきます。
- ⑥エフェクトノーマルの切替は“Q-1”フット・スイッチの足踏操作によって行ないます。
- ⑦インジケータは、フット・スイッチでエフェクトにセットすると点灯します。(フット・スイッチを切替えた時、LEDが暗かったり、点灯しない時は電池が消耗していますので、新しい電池S-006P、またはアルカリ電池MN-1604と交換して下さい。)
- ⑧外部電源端子にはオプションの専用ACアダプター“AC-109”を接続して下さい。

電池の交換

- この製品はS-006Pタイプ(9V)の電池を1本使用しております。
- 電池の交換は以下の手順に従って行なって下さい。

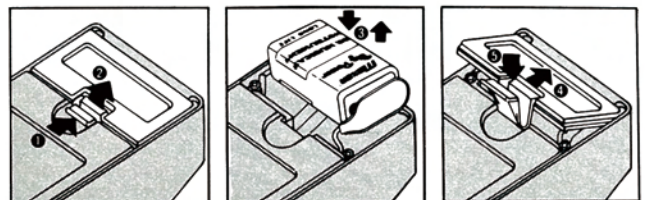

1. バッテリー・カバーをOPEN方向に押し(①)、上に開き上げます(②)。
2. 電池を図③に従って入れ換えます。この時バッテリー・スナップと電池の接続が確実であること、電池の方向に注意して下さい。
3. バッテリー・カバーをケースの溝にはめ込み(④)、“カチッ”と音がするまで押し込んで下さい(⑤)。