

■取扱い上の注意

- インプット・ジャックにプラグを接続し、ノーマル/エフェクトスイッチを切換えた時インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています、新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソン AC-109」または、「マクソンパワー・ディストリビューター PD-9」をご使用ください。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせる為、使用しない時はインプット・ジャックからプラグを抜いてください。また、長時間使用しない場合は、電池をはずしてください。
- 操作上必要なもの以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

■主な規格

入力インピーダンス：500K Ω

出力インピーダンス：10K Ω 以下

入力換算ノイズ：-100dBm (IHF-A入力シヨート)

最大出力レベル：0dBm

最大増幅率：36dB

電源：電池S-006P (9V) or
ACアダプター「AC-109」

寸法：124(D)×74(W)×53(H)mm

重量：580g (電池を含む)

オプション：ACアダプター「AC-109」

The Maxon logo consists of a stylized 'M' symbol followed by the word 'Maxon' in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

株式会社 日伸音波製作所

※規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ST-9 Owner's Manual 130919200101 (MI-ST0101) Jun 1983 Printed in JAPAN



Super Tube Screamer ST-9

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。


取扱説明書

OWNER'S MANUAL

■特長

- スーパー・チューブスクリーマー「ST-9」は、ドライブ・コントロール、レベル・コントロール、トーン・コントロールにミドル・ブースト・コントロールを加えた4つのコントロール・ノブ装備、ヘビーメタル・サウンドからトップ&メロー・サウンドまであらゆるディストーション・サウンドを演出できる新しいタイプのスーパー・ディストーションです。
- エフェクト/ノーマル切換えスイッチに「Q-1」FET電子スイッチを採用、クリックノイズのない確実な動作ができます。
- ノーマル/エフェクト&バッテリー・コンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミissetの心配がありません。
- ドライバーやコインなどを使わずに、ワンタッチで電池の交換ができます。
- ACアダプタージャックが装備されています。
- ヘビーウエイトのジंकダイキャスト・ケースとラバーストッパーにより安定性抜群です。

■各部の名称と使い方

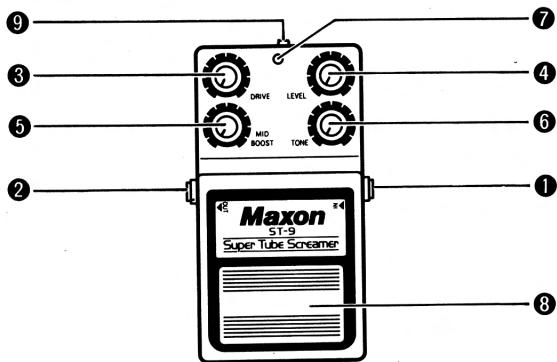

① IN (インプット・ジャック)

入力ジャックです。ギターなどの楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと自動的に電源がはいらいます。

② OUT (アウトプット)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。

③ DRIVE (ドライブ)

歪みくあいを調整するノブです。ノブを右に回すほど歪みが増加します。

④ LEVEL (アウトプット・レベル)

出力レベルを調整するノブです。ノブを左に回すと出力はなくなり、右に回すほど出力レベルが大きくなります。

⑤ MID BOOST (ミドルレンジ・ブースト)

ディストーションの音質(中音域をブーストする周波数)を調整するノブです。ノブを左側に回すとプリテッシュ系のタイトなサウンド、右側に回すとアメリカン・ポップス系やヘビーメタル系サウンドが演出できます。

⑥ TONE (トーン)

ディストーションの音質(高音域をブースト/カットするレベル)を調整するノブです。ノブをセンターに合わせてフラット特性、右に回すほど高域がブーストされ音にめりつきが付き、左に回すほど高域がカットされ音のちらつきが抑えられます。

⑦ インジケータ

ノーマル/エフェクトとバッテリー・コンディションのインジケータです。フットスイッチ⑧でエフェクトにセットすると点灯します。エフェクトにセットした時インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか電池が消耗(電圧が低下)しています、新しい電池と交換してください。


⑧ フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切換えるスイッチです。切換えは足踏み操作で行ないます、踏み込むたびに「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切換ります。

⑨ EXT. DC. (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC-109」(オプション)を接続するジャックです。

■接続例

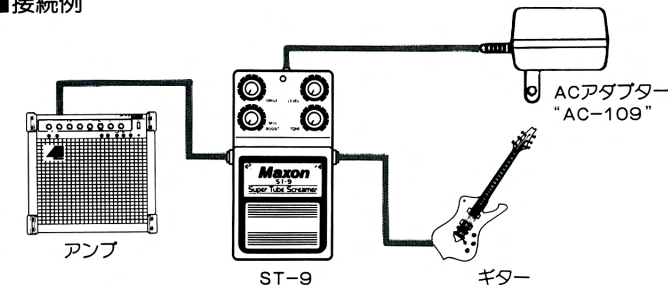

■電池交換

- この製品はS-006Pタイプ(9ボルト)の電池1本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行なってください。

1. バッテリー・カバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に引き上げます②
2. 電池を入れ換えます③。電池の極性(+、-)とスナップと電池がしっかりと接続されたか確認してください。
3. バッテリー・カバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。⑤。

